



## 5.9 Rahmenteile einstellen

### 5.9.3 Q-Verstellung einstellen

(Rahmenteile bzw. Schließleiste sind nicht im Lieferumfang enthalten)



Bei Schwergängigkeit der Betätigung durch den Schließzylinder muss das AT-Stück (Hauptschlossfalle) in Richtung Rahmendichtung und die Q-Verstellung in entgegengesetzter Richtung verstellt werden, siehe auch „Seitenverstellung AT-Stück-Oberteil“ auf Seite 33.

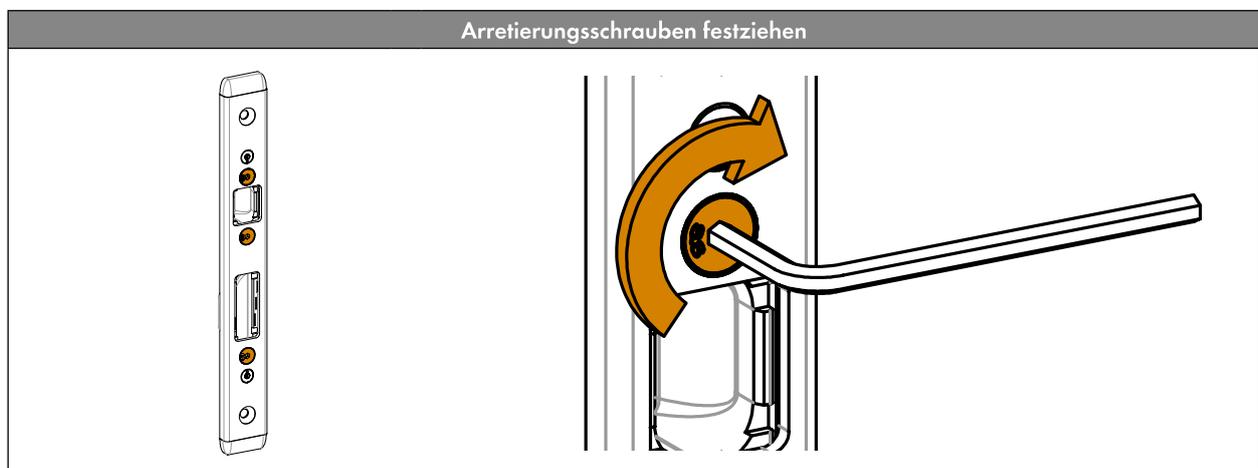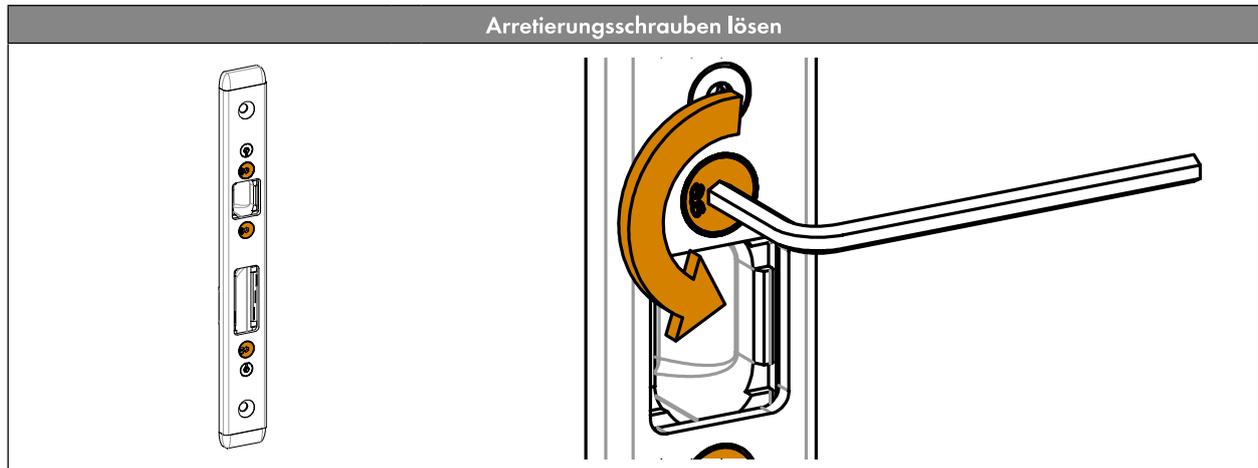

### 5.9.4 AT-Stück einstellen




Bei Schwergängigkeit der Betätigung durch den Schließzylinder muss das AT-Stück [1] (Hauptschlossfalle) in Richtung Rahmendichtung und die Q-Verstellungen in entgegengesetzter Richtung verstellt werden.




Eine Verwendung einer KfV-Tagesfalle z. B. 115A/B oder eines nicht bestromten E-Öffners ist nur in Kombination mit einer MFV AS 3600 TA zulässig!  
 Die Tagesfunktion der Tagesfalle darf nur aktiviert sein, wenn auch die Tagesfunktion an der Mehrfachverriegelung aktiviert ist. Nur dann befinden sich die Verriegelungselemente der Zusatzkästen in Entriegelungsposition.  
 Bei aktivierter Tagesfunktion der Tagesfalle und deaktivierter Tagesfunktion der **MFV AS 3600 TA** würden die Verriegelungselemente der Zusatzkästen die Querkräfte der Tür aufnehmen. Dieses kann zu vorzeitigem Verschleiß und Funktionsausfall führen.

#### Arretierungsschrauben lösen

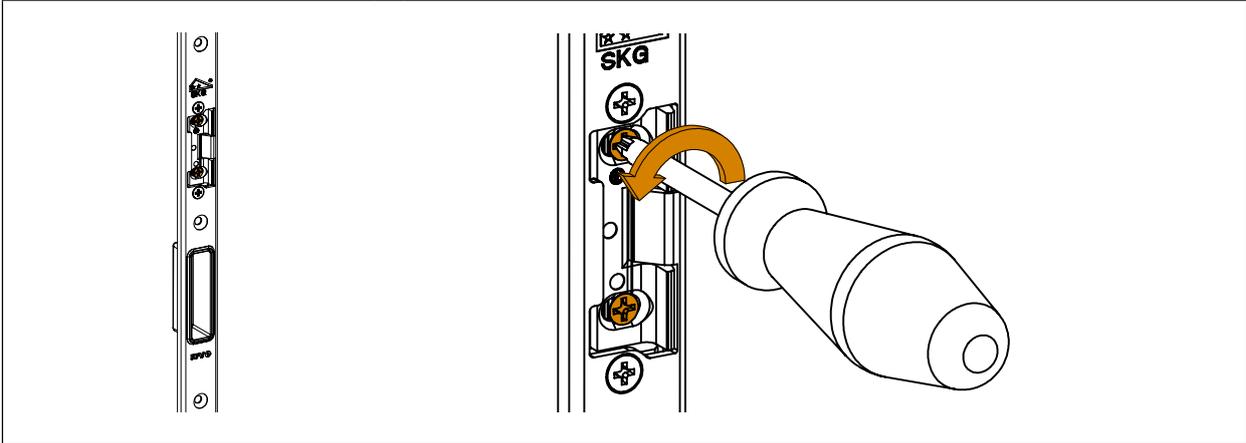

#### Seitenverstellung AT-Stück-Oberteil

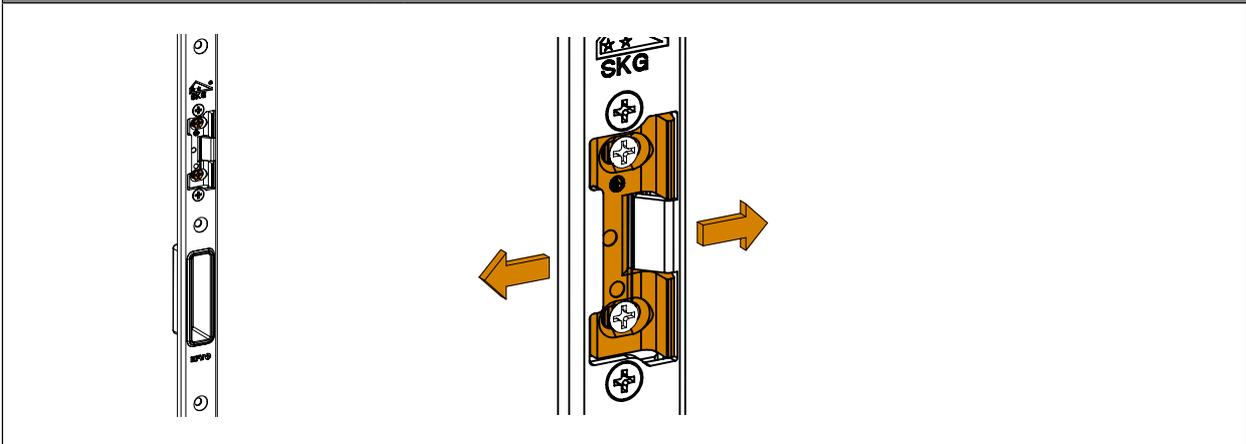

#### Arretierungsschrauben festschrauben

